



Comment imprimer mes patrons à la bonne dimension ?


Sur la première planche de chacun des patrons De fil en Lily, vous trouverez un carré de contrôle qui mesure 5 cm par 5 cm. Il vous permet de contrôler avec une règle si le patron imprimé respecte les dimensions.

Si ce n'est pas le cas, vérifiez les réglages de votre imprimante. Vous devez cocher les cases : « Taille réelle » ou « Echelle personnalisée : 100 % ». Il ne faut pas choisir les options « Ajuster » ou « Réduire les pages hors format ».

Sur certaines imprimantes, il est possible que le mode « Eco » modifie ces paramètres, vous devrez donc choisir un autre type d'impression.

Comment assembler mes feuilles A4 ?

Pour assembler votre patron, il vous suffit de découper les marges de chaque feuille, le long des lignes, puis de les assembler en respectant le plan d'assemblage ci-dessous. Chaque repère numéroté (petits triangles gris) doit s'aligner parfaitement avec le repère correspondant sur l'autre page. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif transparent pour assembler les pages entre elles.

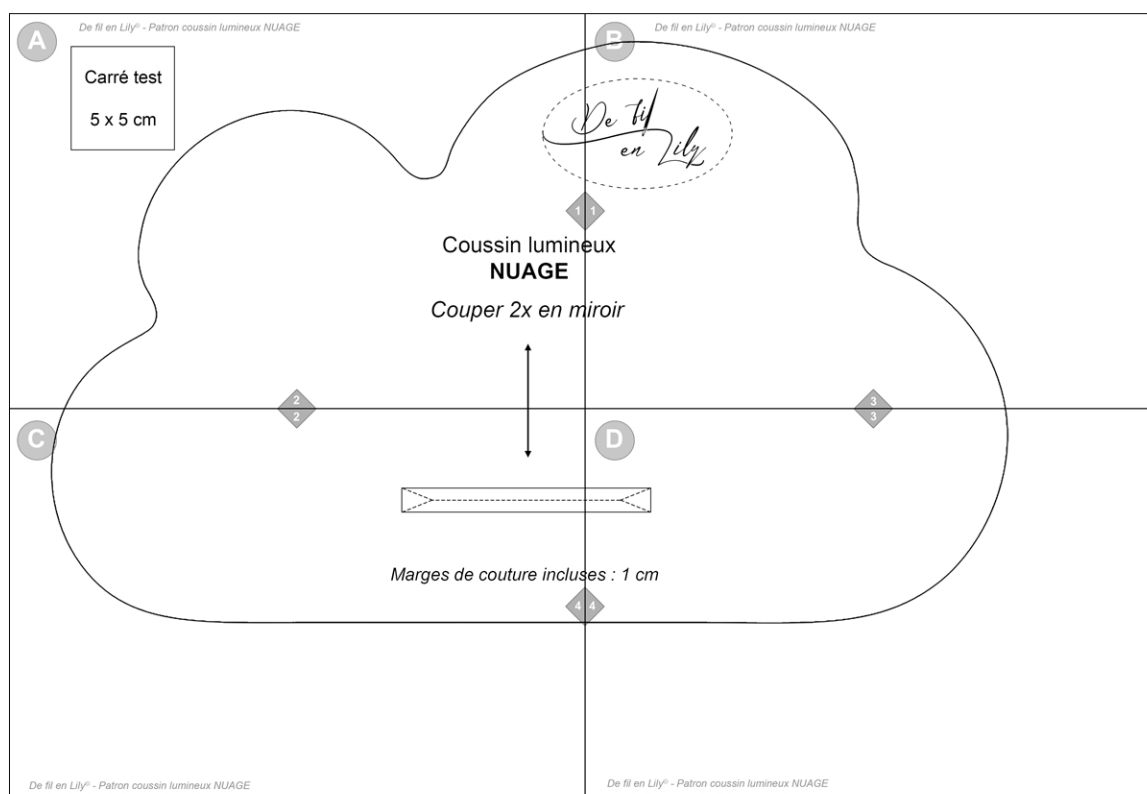




De fil en Lily® - Patron coussin lumineux NUAGE

Carré test

5 x 5 cm

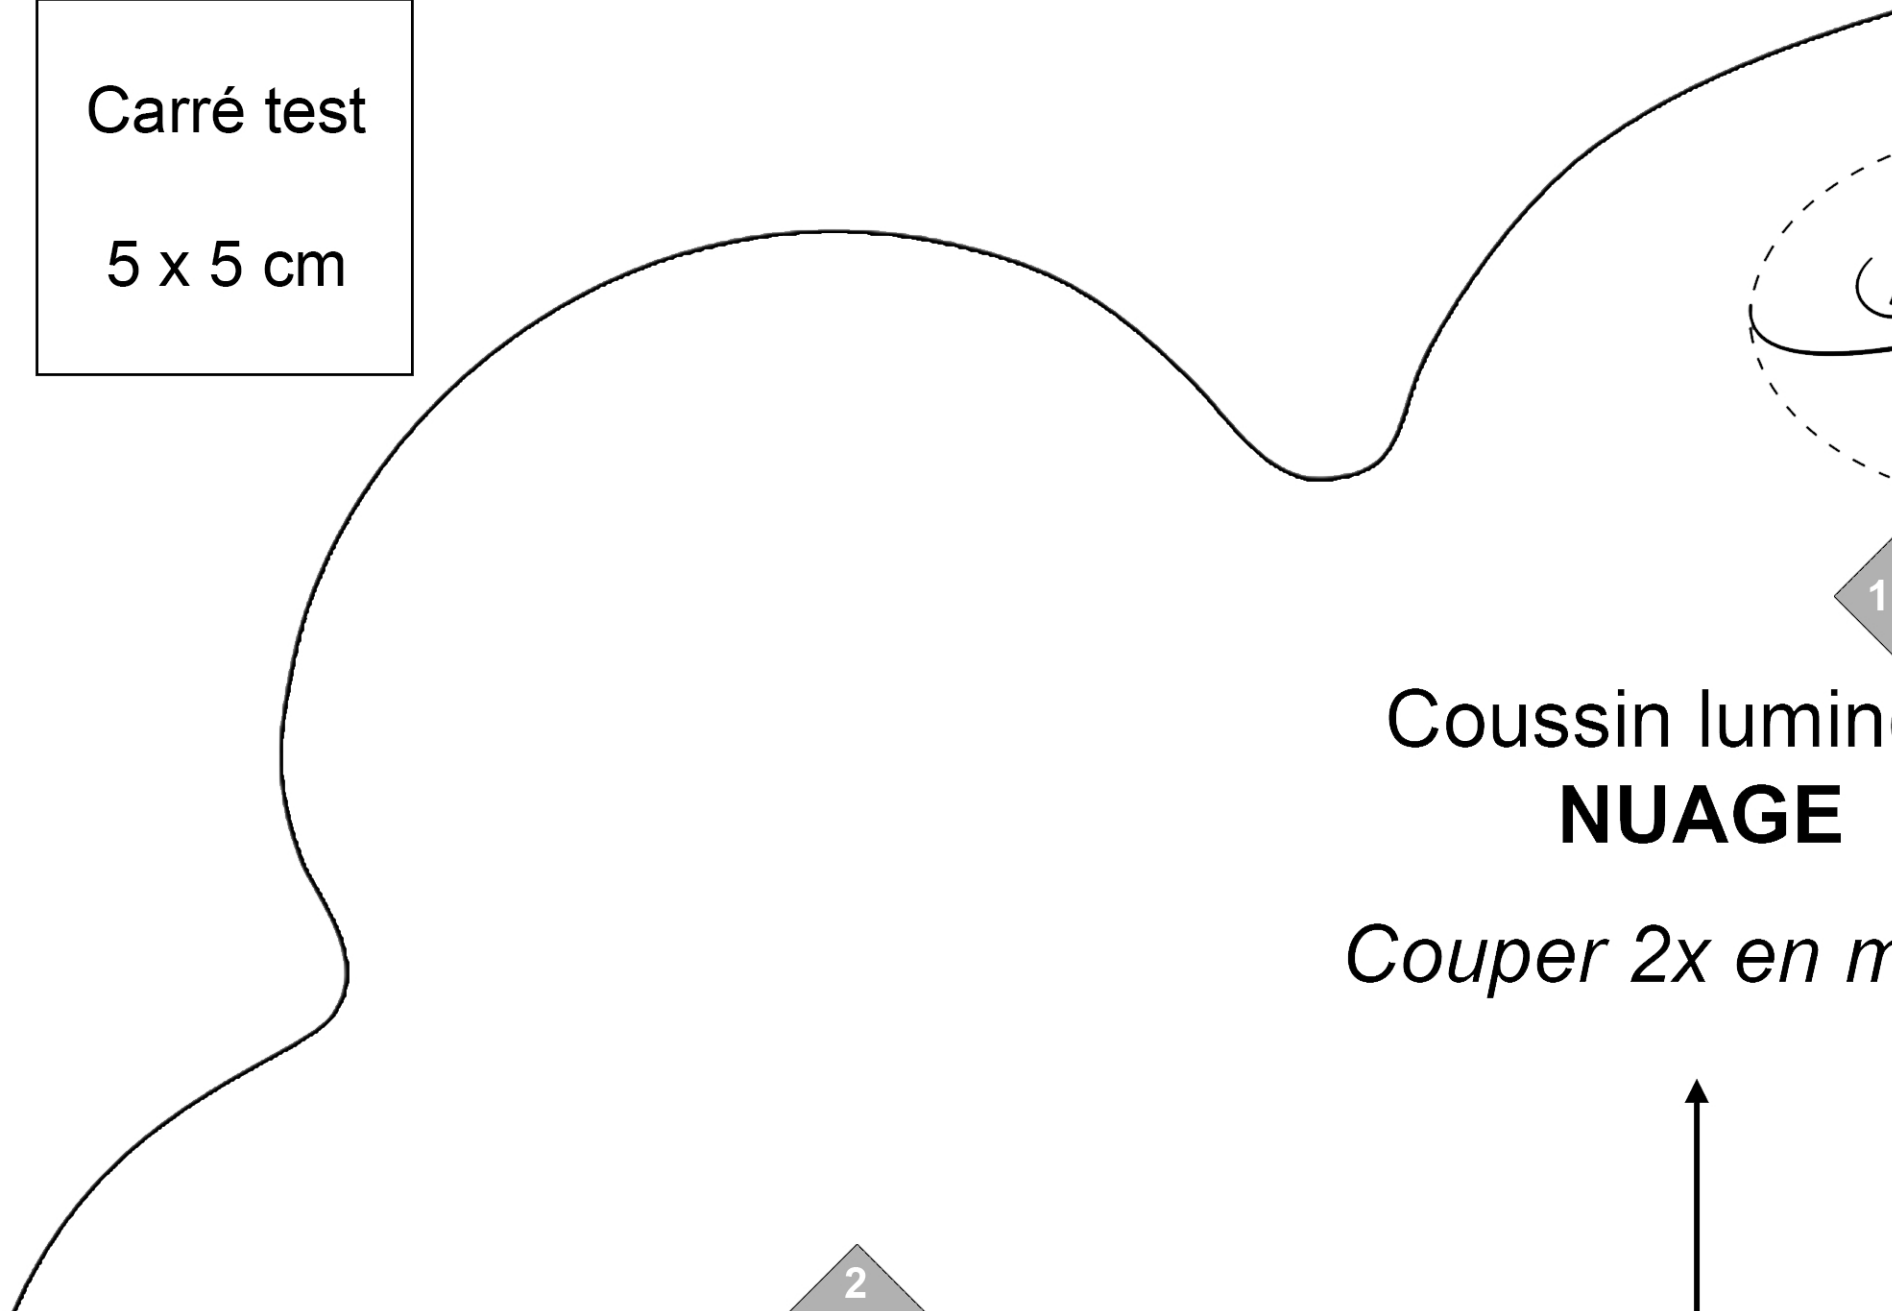


Coussin lumineux
NUAGE

Couper 2x en m

1

2






eux

iroir



2

C




Marges de couture inclus

4



3



es : 1 cm

4